


Praní krok za krokem (1-8)

Program zvolte otáčením voliče programů vlevo nebo vpravo. Potvrďte vybraný program stisknutím tlačítka pod ním.

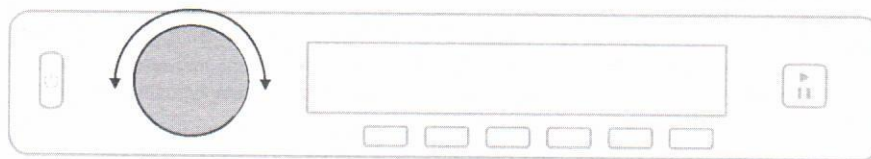

Zvolte program podle typu a zašpinění prádla, které chcete vyprat (viz kapitola „RADY PŘED PRANÍM“).

Na displeji se objeví očekávaná délka trvání programu.

Můžete si vybrat z následujících programů:

(vlastník/distributor může změnit parametry a přejmenovat program)

	Program (výchozí tovární nastavení)	Popis
	ECO 40-60	Cyklus na běžně znečištěné bavlněné prádlo, které se má prát na 40 nebo 60 °C.
	INTENZIVNÍ 60°C	Silně znečištěné prádlo, s nečistotami, které je třeba před hlavním praním zcela rozpustit. Praní s předpírkou.
	INTENZIVNÍ 90°C	Silně znečištěné prádlo, s nečistotami, které je třeba před hlavním praním zcela rozpustit. Praní s předpírkou.
	BÍLÉ/BAREVNÉ 20°C	Program na běžně až silně znečištěné prádlo, bílé i barevné.
	BÍLÉ/BAREVNÉ 40°C	Program na běžně až silně znečištěné prádlo, bílé i barevné.
	BÍLÉ/BAREVNÉ 60°C	Program na běžně až silně znečištěné prádlo, bílé i barevné.
	BÍLÉ 90°C	Program pro běžně až značně ušpiněné prádlo. 90 °C je vhodnou teplotou pro bílou a jemně zabarvenou bavlnu, jako např. ložní prádlo.
	RYCHLÝ 40°C	Tento program použijte na prádlo, které chcete pouze osvěžit. Čím nižší je zvolená teplota, tím kratší je čas programu.
	RYCHLÝ 60°C	Tento program použijte na prádlo, které chcete pouze osvěžit. Čím nižší je zvolená teplota, tím kratší je čas programu.
	SYNTETIKA 40 °C	Program na syntetické látky, jemné textilie a bavlnu s nežehlivou úpravou. Vhodné pro košile a halenky.
	VLNA/RUČNÍ PRANÍ 30°C	Šetrný program pro vlnu, hedvábí a oblečení určené pro praní v ruce. Tento prací program obsahuje krátké odstředování.
	MÁCHÁNÍ	Jedno máchání za studena a krátký cyklus odstředování. Vhodné na prádlo, které potřebuje pouze vymáchat.

Praní krok za krokem (1-8)

Pokračování tabulky z předchozí stránky

	Program (výchozí tovární nastavení)	Popis
	SPIN (ODSTŘEDĚNÍ)	Tento program použijte, pokud chcete várku pouze odstředit.
	ODČERPÁVÁNÍ	Tento program použijte pokud chcete vypustit vodu ze spotřebiče.
	MOP 60°C	Speciální program pro čištění podlahových mopů.
	MOP 90°C	Speciální program pro čištění podlahových mopů.
	MIKROVLÁKNO 40°C	Speciální program pro čištění tkanin z mikrovláken.
	MIKROVLÁKNO 60°C	Speciální program pro čištění tkanin z mikrovláken.
	DEZINFEKCE 40°C *	Program, v němž se teplota, dosažená během hlavního praní, udržuje při 40 °C po dobu 20 minut.
	DEZINFEKCE 60°C *	Program, v němž se teplota, dosažená během hlavního praní, udržuje při 60 °C po dobu 60 minut.
	DEZINFEKCE 90°C *	Program, v němž se teplota, dosažená během hlavního praní, udržuje při 90 °C po dobu 10 minut.
	BAVLNA PRO ALERGIKY 60°C	Tento program se používá pro běžné praní silně znečištěného oblečení, které vyžaduje speciální péči, například pro lidi s velmi citlivou pokožkou nebo kožní alergií.
	BAVLNA PRO ALERGIKY 90°C	Tento program se používá pro běžné praní silně znečištěného oblečení, které vyžaduje speciální péči, například pro lidi s velmi citlivou pokožkou nebo kožní alergií.
	SYNTETIKA PRO ALERGIKY 40°C	Tento program se používá pro praní oblečení, které vyžaduje speciální péči, například oblečení pro lidi s vysoce citlivou pokožkou nebo kožními alergiemi.
	SYNTETIKA PRO ALERGIKY 60°C	Tento program se používá pro praní oblečení, které vyžaduje speciální péči, například oblečení pro lidi s vysoce citlivou pokožkou nebo kožními alergiemi.
	ČIŠTĚNÍ	Tento program se používá pro vyčištění bubny a odstranění zbytků saponátu a bakterií. Buben musí být prázdný.
	PROGRAMY A - J	Pozice, kterou lze naprogramovat podle vašich potřeb. Viz kapitola: NASTAVENÍ.
	.	
	.	
	.	
	J	